Добро пожаловать в мир PlayStation

Этот краткий справочник поможет вам подготовить к работе систему PS4.

Краткий справочник

Русский

CUH-1008A

Подготовка

1 Включите телевизор.

Выполните шаги ❶-❹, чтобы подключить систему PlayStation®4 к телевизору.

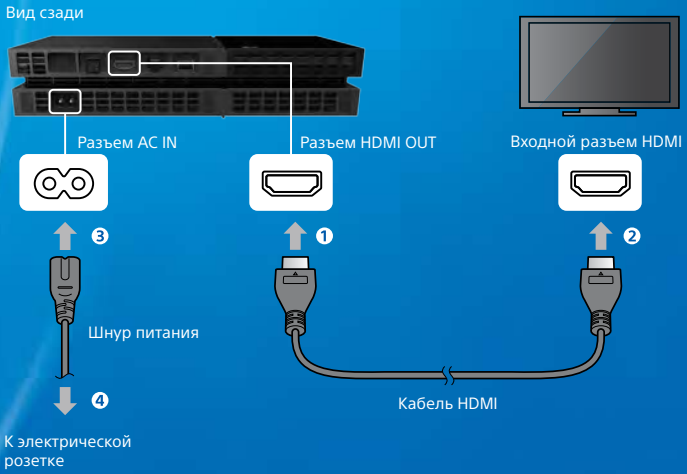

Используете PlayStation®Camera? Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать о том, как выполняется ее настройка.

2 Подключите кабель LAN (продается отдельно).

Нет Wi-Fi-соединения? Подключите систему PS4™ к Интернету с помощью кабеля LAN.
Чтобы подключить систему PS4™ к сети Интернет посредством Wi-Fi, не подключайте кабель LAN.

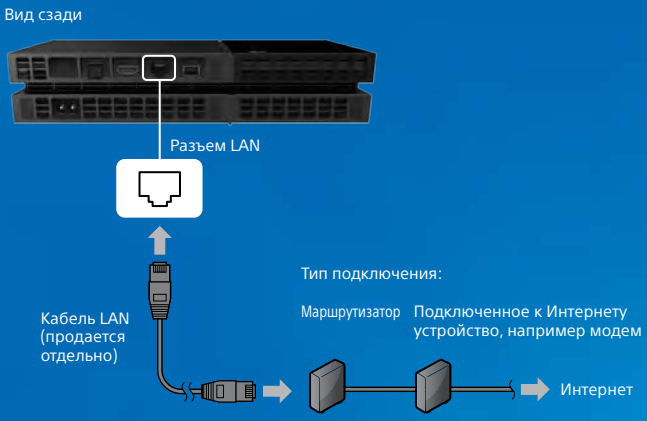

Чтобы использовать возможности системы PS4™ в полной мере, рекомендуется подключить ее к сети Интернет.

3 Включите телевизор и выберите источник сигнала HDMI™.

4 Включите систему PS4™, прикоснувшись к кнопке ⏻ (питание).

Индикатор питания мигнет синим, а затем начнет светиться белым.

Если система PS4™ включена (индикатор питания светится белым), а изображение на ТВ отсутствует - прикоснитесь к кнопке ⏻ (питание) примерно на 7 секунд (пока не услышите двойной звуковой сигнал), чтобы выключить питание, а затем снова включите питание.

5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе PS4™ с помощью кабеля USB и нажмите кнопку (PS).

Контроллер включится и будет зарегистрирован (как пара).

- В некоторых случаях контроллер необходимо зарегистрировать (как пару), например при первом подключении контроллера или при подключении контроллера к другой системе PS4™.
- После того, как контроллер зарегистрирован (как пара), можно отключить кабель USB и использовать беспроводной контроллер.

6 Выполните настройку.

Установите интернет-соединение, задайте дату и время и настройте остальные параметры. Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить параметры, а затем выберите [Начать сейчас] на экране завершения установки.
После установки интернет-соединения будет автоматически загружено обновление системного программного обеспечения (в дальнейшем такие обновления также будут загружаться автоматически).

Будут ли дети пользоваться системой PS4™? Если да, прочитайте раздел «Настройка родительского контроля».

Пропущенные ранее параметры можно настроить, выбрав на функциональном экране (Настройки) или [Профиль].

Настройка родительского контроля

Часть материалов, доступных на PS4™, не предназначена для детей. Большая часть материалов PS4™ оценивается независимой экспертной организацией.

Чтобы оградить ребенка от доступа к материалам, не подходящим ему по возрасту, перед началом игры задайте уровень родительского контроля. Для этого откройте на функциональном экране раздел (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4] > [Приложение]. На таблице ниже показано, какие уровни родительского контроля соответствуют каким возрастным группам.

Вы можете ограничить доступ к видеоматериалам на носителях Blu-ray Disc™ и DVD и к веб-браузеру, открыв на функциональном экране раздел (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4]. Ограничение доступа к веб-браузеру не помешает запуску приложений, использующих Интернет.

Вне зависимости от выбранного уровня родительского контроля вам следует следить за тем, как ваш ребенок использует систему PS4™. Вы в любой момент можете изменить уровень родительского контроля, чтобы системой мог воспользоваться ребенок иного возраста или взрослый.

Российская Федерация

Возраст игрока	До 6 лет	6-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту	0+	6+	12+	16+	18+

Европа, Африка и Индия

Возраст игрока	До 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	2	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту		3 www.pegi.info	7 www.pegi.info	12 www.pegi.info	16 www.pegi.info	18 www.pegi.info

Дополнительную информацию о родительском контроле и возрастных рейтингах можно найти на сайте eu.playstation.com/parents и в разделе «Настройки» руководства пользователя.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ®

4-477-410-41

4-477-410-**41**(1)

© 2013 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
Printed in China

SONY®

Экран

Экран функций

Здесь доступно несколько функций, в числе которых сведения о ваших призах, новых уведомлениях и друзьях, а также о настройках.
Для пользования некоторыми функциями требуется интернет-соединение или вход в PSN℠.

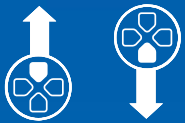

Кнопка вверх/
Кнопка вниз

Начальный экран

Область данных
Предоставляет доступ к играм и другим материалам. Все материалы расположены слева направо, начиная с тех, что использовались последними.

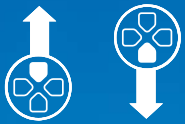

Кнопка вверх/
кнопка вниз

Экран информации

Позволяет получить последние сведения о выбранном материале. Для отображения сведений необходим вход в PSN℠.

Игры

1 Вставьте диск.

Игра появится в области данных на начальном экране.

Вид спереди

2 Чтобы начать игру, выберите ее.

Выход из игры

Нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем выберите [Закрыть приложение].

Возврат на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не выходя из игры, нажмите кнопку (PS).
Для продолжения игры выберите ее в области данных.

Извлечение диска

Прикоснитесь к кнопке ⏏ (извлечение диска).

Вид спереди

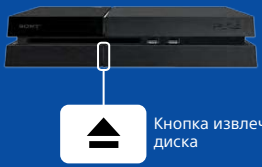

Перейти в (PlayStation®Store)

Теперь, когда у вас есть система PS4™, пришло время заглянуть в PlayStation®Store.

В PlayStation®Store много разнообразных загружаемых материалов, и некоторые из них можно найти только здесь. Это игры на любой вкус, интереснейшие дополнения к играм, бесплатные демоверсии и многое другое. Вы можете приступить к игре еще до окончания загрузки.

Чтобы воспользоваться PlayStation®Store, вам необходима учетная запись Sony Entertainment Network (SEN) и интернет-соединение. PlayStation®Store и SEN регламентируются правилами пользования и могут быть доступны не во всех странах и не на всех языках - подробнее см. на eu.playstation.com/legal.
Все расходы, связанные с доступом к Интернет, берет на себя пользователь. Для пользователей от 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Могут действовать дополнительные возрастные ограничения. Некоторые материалы и/или услуги могут быть платными.

Поделитесь впечатлениями от игры

При использовании некоторых сетевых служб системы PS4™ вы можете публиковать снимки экрана и видеоклипы из игры, а также передавать (в потоковом режиме) изображение своего игрового процесса.
Для использования этих функций требуется основная учетная запись SEN и интернет-соединение.

Использование монофонической гарнитуры

Чтобы воспользоваться голосовым чатом в игре, подключите к контроллеру монофоническую гарнитуру.

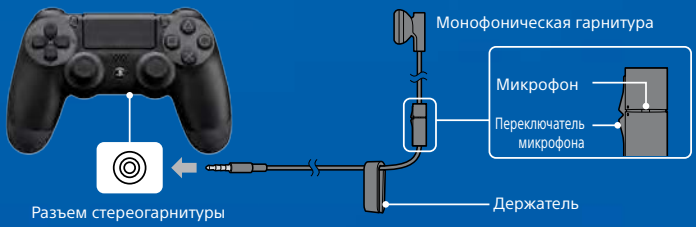

Создание учетной записи SEN

Создайте учетную запись SEN, чтобы пользоваться услугами PSN℠ и SEN, такими как PlayStation®Store и Music Unlimited*.
*Доступно не во всех странах.

- За создание учетной записи SEN плата не взимается.
- Для пользования этими услугами вам необходимо интернет-соединение. Вам также необходимо обновить программное обеспечение системы до последней версии.
- На одной системе PS4™ можно зарегистрировать до 16 учетных записей.
- Чтобы создать дополнительные учетные записи для несовершеннолетних пользователей, сначала нужно создать основную учетную запись для родителя или опекуна.
- Учетные записи, созданные на системе PlayStation®3, системе PlayStation®Vita или на компьютере, можно использовать и на системе PS4™.

Если у вас нет учетной записи SEN

Выберите на экране функций (Настройки) > [PSN℠] > [Войти в сеть PSN] > [У меня нет учетной записи], затем создайте учетную запись.

Если у вас уже есть учетная запись SEN

Выберите на экране функций (Настройки) > [PSN℠] > [Войти в сеть PSN], введите свой идентификатор входа в сеть и пароль, затем выберите [Войти в сеть].

Использование контроллера

Зарядка

Чтобы использовать контроллер без кабеля, нужно зарядить батарею. Нажмите и удерживайте кнопку (PS), и на экране отобразится уровень заряда батареи.

1 Включите систему PS4™ (индикатор питания засветится белым) или переведите систему в режим ожидания (индикатор питания начнет светится оранжевым).

2 Подключите контроллер к системе PS4™ с помощью кабеля USB.

Чтобы заряжать контроллер в режиме ожидания, выберите пункт [Питание от разъемов USB] в меню (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме ожидания].

Использование нескольких контроллеров

Вы можете использовать до 4 контроллеров одновременно.

При нажатии пользователем кнопки (PS) на зарегистрированном контроллере, контроллеру будет присвоен определенный цвет в соответствии с порядком регистрации. Цвет контроллера можно определить, посмотрев на световую панель. Первому контроллеру будет присвоен синий цвет, второму — красный, третьему — зеленый, а четвертому — розовый.

Выключение питания

⚠ Внимание
Отключение шнура питания от розетки при светящемся или мигающем индикаторе питания может привести к повреждению или потере данных, а также к повреждению системы. Отключайте шнур питания только после полного выключения питания. Обязательно прочитайте раздел «Полное выключение питания» ниже.

Переход в режим ожидания

В режиме ожидания можно заряжать контроллер от разъема USB, не выходя из сети PSN℠.
Выберите на экране функций ⏻ (Питание), затем выберите [Перейти в режим ожидания]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет белым, после чего начнет светиться оранжевым.
Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку Ⓟ (PS).

Полное выключение питания

Выберите на экране функций ⏻ (Питание), затем [Выключить систему PS4]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет белым, после чего перестанет светиться.

Состояние индикатора питания

Белый	Питание включено
Оранжевый	Режим ожидания
Не светится	Питание отключено

Дополнительная информация

Руководство пользователя

Руководство пользователя содержит дополнительную информацию о системе PS4™, в том числе о настройке различных параметров, времени зарядки контроллеров и об использовании всех функций. Выберите на функциональном экране (Настройки) > (Руководство пользователя).

Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт:
eu.playstation.com/help/ps4/manuals/
Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.

Руководство по безопасности

Руководство по безопасности содержит информацию о безопасном использовании системы PS4™ и сведения о ее технических характеристиках. Кроме того, в нем содержатся условия гарантии. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы.

«», «PlayStation», «DUALSHOCK», «△○×□» и «» являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. «PS4» и «PSN» являются товарными знаками той же компании.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation. «Sony Entertainment Network» является товарным знаком той же компании.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

«Blu-ray Disc™» and «Blu-ray™» are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.
Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.